


SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA


Instrukcja obsługi

MW87H

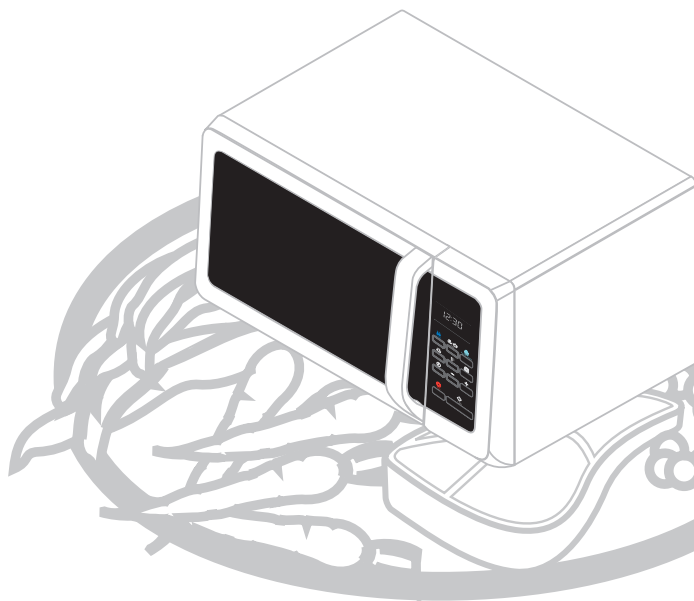


| | |
|---|----|
| Kuchenka | 2 |
| Akcesoria | 2 |
| Panel sterowania | 2 |
| Używanie instrukcji obsługi | 3 |
| Instrukcje bezpieczeństwa | 3 |
| Instalacja kuchenki mikrofalowej | 4 |
| Ustawianie czasu | 5 |
| Postępowanie w razie wątpliwości lub problemów | 5 |
| Gotowanie/Odgrzewanie | 6 |
| Poziomy mocy | 6 |
| Zatrzymanie gotowania | 6 |
| Zmiana czasu gotowania | 6 |
| Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania/gotowania | 7 |
| Ustawienia automatycznego podgrzewania/gotowania | 7 |
| Używanie funkcji Cafeteria | 8 |
| Ustawienia funkcji Cafeteria | 8 |
| Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania | 9 |
| Ustawienia automatycznego szybkiego rozmrażania | 9 |
| Korzystanie z funkcji gotowania na parze | 10 |
| Używanie funkcji wentylacji komory kuchenki | 12 |
| Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego | 12 |
| Korzystanie z blokady przed dziećmi | 12 |
| Naczynia, które mogą być stosowane w kuchenke mikrofalowej | 13 |
| Czyszczenie kuchenki | 14 |
| Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej | 14 |
| Dane techniczne | 15 |

Kuchenka

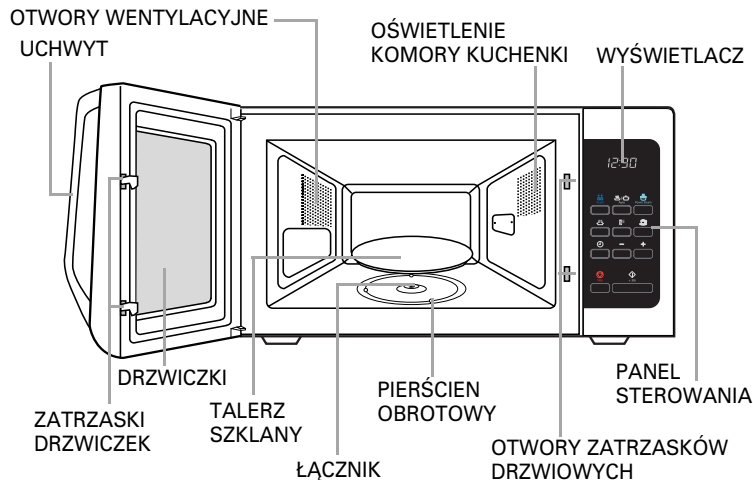


Akcesoria

W zależności od modelu kuchenka jest wyposażona w akcesoria, które mogą być używane na różne sposoby.




1. **Łącznik**, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.




2. **Pierścień obrotowy**, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.



3. **Talerz szklany**, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części, pasujący do łącznika.

Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do oczyszczenia.




4. **Naczynie do gotowania na parze**, patrz stronie 10-11.

Przeznaczenie: Plastikowe naczynie służy do gotowania na parze z wykorzystaniem funkcji Power Steam.



NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

Panel sterowania

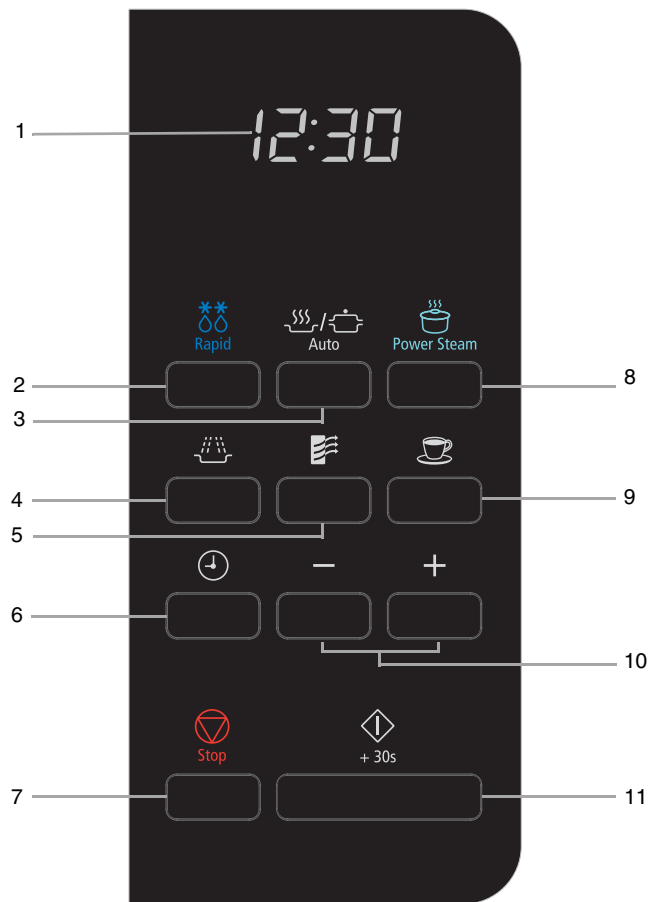

1. WYŚWIETLACZ
2. AUTOMATYCZNA FUNKCJA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
3. AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE / GOTOWANIE
4. WYBÓR POZIOMU MOCY
5. PRZYCIISK FUNKCJI WENTYLACJI KOMORY (OŚWIEŻACZA ZAPACHU)
6. USTAWIANIE ZEGARA
7. PRZYCIISK STOP/KASOWANIE USTAWIEN
8. WYBÓR FUNKCJI POWER STEAM
9. PRZYCIISK CAFETERIA
10. PRZYCIISK GÓRA (+) / DÓŁ (-) (czas gotowania, waga i wielkość porcji)
11. PRZYCIISK START

Używanie instrukcji obsługi

Właśnie kupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

- **Zasady bezpiecznej eksploatacji**
- **Odpowiednie akcesoria i naczynia**
- **Pożyteczne rady na temat gotowania**

Ilustracje kuchenki oraz panelu sterowania zamieszczono na końcu instrukcji, aby informacje o przyciskach kuchenki były łatwo i szybko dostępne.

Ilustracje w opisywanych krok po kroku procedurach są oznaczone dwoma różnymi symbolami:



Ważne



Uwaga

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- (a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
- (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
- (c) W przypadku uszkodzenia kuchenki nie wolno jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
 - (1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
 - (2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
 - (3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
- (d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ
Przed przystąpieniem do przygotowywania pokarmów w kuchenke mikrofalowej (w formie stałej lub płynnej) należy przedsięwziąć poniższe środki ostrożności.

- Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. **NIE WOLNO** używać pojemników z metalu, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców, widelców itp.
Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
- **Powód:** Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.
- Przyrządzenie mniejszych ilości pożywienia wymaga krótszego czasu gotowania czy podgrzewania. W przypadku zastosowania normalnych czasów gotowania mogą one zostać zbyt mocno podgrzane lub nawet przypalone.
- W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.
- Podczas podgrzewania napojów w kuchenke mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.
W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym **ZAWSZE** pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami **PIERWSZEJ POMOCY**:
 - * Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
 - * Załóż czysty, suchy opatrunek.
 - * Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
- **NIE WOLNO** napełniać naczyń do jego maksymalnej objętości i **NALEŻY** używać naczyń, których górna część jest szersza od dolnej, aby uniknąć wykipienia wrzącego płynu. Butelki o wąskich szyjkach mogą eksplodować w przypadku przegrzania. **NIE WOLNO** podgrzewać pożywienia dla dziecka w butelce z założonym smoczek, ponieważ w przypadku przegrzania może ona wybuchnąć.
- Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
- Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
- **NIE WOLNO** zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. W takim przypadku nie można z niej korzystać do czasu ostygnięcia.
- **ZAWSZE** podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia oparzeń.
- **NIE WOLNO** dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych ścianek kuchenki do czasu ostygnięcia kuchenki.

Instrukcje bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

- Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki.

Powód: Gorące powietrze lub para wydobywające się z kuchenki mogą spowodować poparzenie.

- Podczas pracy urządzenia mogą być słyszalne „pstryknięcia” (szczególnie podczas rozmrażania).

Powód: Ten dźwięk występuje podczas zmian mocy i nie stanowi powodu do obaw.

- **NIE WOLNO** włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Zasilanie zostanie automatycznie wyłączone ze względów bezpieczeństwa. Używanie kuchenki jest możliwe po odczekaniu przynajmniej 30 minut. Zalecane jest pozostawianie w kuchence szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofałe w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
- Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.

WAŻNE

- **NIGDY** nie wolno pozwalać małym dzieciom bawić się kuchenką mikrofalową. Nie wolno również pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Nie powinno się trzymać ani chować bezpośrednio nad kuchenką przedmiotów, które mogą interesować dzieci.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie podczas pracy ulega nagrzanu. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
- **NIE WOLNO** do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki używać środków zawierających składniki ściernie lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone — muszą one najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie przez osoby niewykwalifikowane czynności serwisowych i napraw wymagających zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym może być bardzo niebezpieczne.

OSTRZEŻENIE:

Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.

OSTRZEŻENIE:

Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE:

Dzieci mogą z korzystać z trybu kombinowanego wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.



OSTRZEŻENIE:

Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.

- Ze względów bezpieczeństwa nie należy czyścić urządzenia strumieniem pary lub środkiem czyszczącym pod wysokim ciśnieniem.

Instalacja kuchenki mikrofalowej

Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.



1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi być zainstalowana w sposób zapewniający jej dostęp do gniazda zasilania.



Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu przemiennego o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.




Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.

Ustawianie czasu

Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas może być wyświetlany w systemie 12- i 24-godzinnym. Należy sprawdzić wskazanie zegara:

- **Przy instalacji kuchenki**
- **Po przerwie w dostawie prądu**

☒ Nie zapomnij skasować ustawień zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.




1. Aby wyświetlić czas w systemie...


Wciśnij przycisk ...

24-godzinnym
12-godzinnym


Raz
Dwa razy




2. Za pomocą przycisków (–) i (+) ustaw godzinę.



3. Wciśnij przycisk .



4. Za pomocą przycisków (–) i (+) ustaw minuty.



5. Wciśnij przycisk .

Postępowanie w razie wątpliwości lub problemów


Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.

- ◆ To są zjawiska normalne.
 - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
 - Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
 - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
 - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
- ◆ Kuchenka nie działa po wciśnięciu przycisku .
- ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
 - Czy ustawiłeś dokładnie czas i wciśnąłeś przycisk .
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
 - Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
- ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
 - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
 - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
- ◆ Z wnętrza kuchni słyszeć trzaski i widać iskrzenie
 - Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
 - Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
 - Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
- ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
 - Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników i przewodów antenowych.
 - Jeśli zakłóceniom ulegnie praca mikroprocesora kuchenki, może się skasować wskazanie wyświetlacza. Aby naprawić ten problem, wyjmij i ponownie włóż wtyczkę do gniazda zasilania i następnie ustaw zegar kuchenki.


Gotowanie/Odgrzewanie

PL


Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Następnie zamknij drzwiczki kuchenki.



1. Wciśnij przycisk .
Rezultat: Wyświetli się wskazanie: 850W (maksymalna moc gotowania)
Wybierz odpowiedni poziom mocy ponownie wciskając przycisk , aż do wyświetlenia odpowiedniego wskazania poziomu mocy. Więcej informacji znajduje się w tabeli poziomów mocy.



2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków (—) i (+).



3. Wciśnij przycisk .
Rezultat: Włączy się oświetlenie wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany. Gotowanie rozpocznie się, a po jego zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.



Nigdy nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.



Jeżeli chcesz ogrzać naczynie przez krótki czas z maksymalną mocą (850W), po prostu wciśnij przycisk **+30s** raz na każde 30 sekund czasu gotowania. Gotowanie rozpoczyna się natychmiast.

Poziomy mocy

Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

| Poziom mocy | Moc wyjściowa |
|-------------------------|---------------|
| WYSOKI | 850 W |
| ŚREDNIO WYSOKI | 600 W |
| ŚREDNI | 450 W |
| ŚREDNIO NISKI | 300 W |
| ROZMRAŻANIE | 180 W |
| NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA | 100 W |




Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania należy skrócić.




Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania należy wydłużyć.

Zatrzymanie gotowania

Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie.



1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki i ponownie wciśnij przycisk .




2. Aby zakończyć gotowanie;
Wciśnij przycisk .
Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Jeżeli chcesz skasować ustawienia gotowania, ponownie wciśnij przycisk Cancel ().



Można również skasować każde ustawienie przed rozpoczęciem gotowania przez wciśnięcie przycisku **Cancel** ().

Zmiana czasu gotowania


Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku **“+30s”** po razie na każde dodane 30 sekund




Naciśnij przycisk **„+30s”** po razie na każde dodane 30 sekund.

Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania/gotowania


Funkcja Auto Podgrzewanie/Gotowanie ma pięć fabrycznie zaprogramowanych czasów gotowania. Nie ma potrzeby jednoczesnego ustawiania czasów gotowania i poziomów mocy. Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków (–) i (+). Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.




- Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając raz lub kilka razy przycisk **automatycznego podgrzewania/gotowania** (🔥🔥).



- Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków (–) i (+). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli na sąsiedniej stronie).



- Wciśnij przycisk .

Rezultat: Gotowanie rozpocznie się. Po zakończeniu.






- Rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- Trzykrotnie, co minutę rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający (jeden po każdej minucie).
- Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.



Używaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

Ustawienia automatycznego podgrzewania/gotowania

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego podgrzewania i gotowania (🔥🔥), ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz odpowiednie zalecenia.

| Symbol / potrawa | Wielkość porcji | Czas oczekiwania | Zalecenia |
|---|---|------------------|--|
| 1.  Gotowe danie (schłodzone) | 300-350 g 400-450 g | 3 min. | Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki - ziemniaki, ryż lub makaron). |
| 2.  Gotowe dania mrożone | 300-350 g 400-450 g | 4 min. | Upewnij się, że pojemnika, w którym znajduje się gotowe danie, można używać w kuchenke mikrofalowej. Zdejmij folię. Mrożone danie umieść na środku kuchenki. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania gotowych dań zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki - ziemniaki, ryż lub makaron). |
| 3.  Ziemniaki w mundurkach | 200 g 400 g 600 g | 3 min. | Weź ziemniaki o zbliżonych rozmiarach i wadze około 200 g każdy. Umyj je i nakłuj łąpinę widelcem. Owiń każdy ziemniak w kuchenną folię przeznaczoną do użytku w kuchenke mikrofalowej. Jeden ziemniak połóż na środku, dwa ułóż naprzeciw siebie, a 3 ziemniaki ułóż w okrąg bezpośrednio na tacy obrotowej. |
| 4.  Świeże warzywa | 100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g | 3 min. | Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ warzywa. Umieść je w szklanej misie z przykrywką. Dodaj 30 ml (2 łyżki) wody w przypadku gotowania 100-250 g lub 45 ml (3-4 łyżki) w przypadku 300-550 g. Po ugotowaniu zamieszaj. |
| 5.  Mrożone warzywa | 100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g | 3-4 min. | Zważ zamrożone warzywa (temp. -18°C) i połóż je w odpowiedniej wielkości szklanej misie z przykrywką. Dodaj 15 ml (1 łyżka) wody w przypadku gotowania 100-350 g lub 30 ml (2 łyżki) w przypadku 400-550 g. Po ugotowaniu, a jeszcze przed podaniem, zamieszaj. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania warzyw, takich jak groszek, słodka kukurydza, brokuły czy kalafior, oraz mieszanek warzywnych, takich jak groszek z marchewką i kalafiorem. |


Używanie funkcji Cafeteria

PL


W funkcji Cafeteria czas gotowania jest ustawiony automatycznie. Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków (–) i (+). Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.



1. Wybierz rodzaj przyrządzanej żywności wciskając przycisk **Cafeteria** (☕) raz lub więcej razy.



2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków (–) i (+).



3. Wciśnij przycisk .
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie. Po jego zakończeniu:
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Rozlegnie się trzykrotny sygnał przypominający (co minutę)
3) Na wyświetlaczu ukaże się aktualny czas.



Używaj tylko przepisów odpowiednich dla kuchni mikrofalowych.

Ustawienia funkcji Cafeteria


W poniższej tabeli przedstawiono programy automatycznego podgrzewania napojów i rozmrażania mrożonych ciast. Tabela zawiera informacje na temat ilości porcji, czasów odstania i odpowiednich zaleceń.

| Symbol / potrawa | Wielkość porcji | Czas odstania | Zalecenia |
|---|--|---------------|--|
| 1 ☕ Napoje Kawa, mleko, Herbata, woda | 150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek) | 1-2 min. | Wlej płyn do ceramicznej filiżanki (150 ml) lub kubka (250 ml) i umieść na środku szklanego talerza. Podgrzewaj nie przykryte. Dokładnie wymieszaj napoje przed i po odstawieniu i ostrożnie wyjmij filiżanki z kuchenki. (patrz warunki bezpiecznej eksploatacji na temat płynów) |
| 2 🍰 Mrożone ciasto | 100 g (1 szt) 200 g (2 szt) 300 g (2-3 szt) 400 g (3-4 szt) 500 g (4 szt) | 5-15 min. | Ułóż na płasko kawałki mrożonego (-18°C) ciasta na metalowej podstawce. Większe kawałki lub ciasta typu muffiny połóż bezpośrednio na talerzu. Ułóż 1 sztukę na środku, 2 szt naprzeciw siebie, 3-4 szt w koło. Dzięki działaniu grilla ciasto będzie ciepłe i chrupiące. Ten program jest odpowiedni do takich ciast jak szarlotka z kruszonką, strucla, makowiec czy muffiny. Nie nadaje się on natomiast do całych ciast, ciast z nadzieniem kremowym czy z polewą czekoladową. |


Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania

Automatyczna funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i chleba/ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie.


Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.

 Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych.


Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.





- Wybierz rodzaj rozmrażanej żywności, naciskając raz lub kilka razy przycisk **szybkiego rozmrażania** (**). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie).

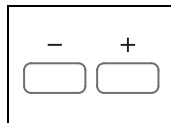

- Wybierz wagę jedzenia za pomocą przycisków (–) i (+). Maksymalna wartość ustawienia to 1 500g.







- Naciśnij przycisk . Efekt: Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu gotowania:
 - Wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
 - Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
 - Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.

 Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym celu wybierz funkcję gotowania/podgrzewania z poziomem mocy ustawionym na 180 W. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Gotowanie i podgrzewanie” na stronie 6.

Ustawienia automatycznego szybkiego rozmrażania

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania, ilości, czas rozmrażania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania.

Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu szklanym, a chleb i ciasto na papierze kuchennym.

| Symbol / potrawa | Wielkość porcji | Czas oczekiwania | Zalecenia |
|--|-----------------|------------------|--|
| 1.  Mięso | 200-1500 g | 20-90 min. | Ostoń brzozi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć mięso na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego. |
| 2.  Drób | 200-1500 g | 20-90 min. | Ostoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych kurczaków, a także kawałków kurczaka. |
| 3.  Ryby | 200-1500 g | 20-80 min. | Ostoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz filetów rybnych. |
| 4.  Pieczywo/ Chleba | 125-625 g | 10-60 min. | Umieść chleb lub ciasto płasko na kawałku papieru kuchennego i po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Połóż ciasto na talerzu ceramicznym i - jeśli to możliwe - po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę (kuchenka działa przez cały czas i wyłącza się po otwarciu drzwiczek). Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów chleba krojonego lub całego, a także bułek i bagietek. Bułki należy ułożyć w okrąg. |

Korzystanie z funkcji gotowania na parze




PL

W przypadku korzystania z funkcji gotowania na parze czas gotowania jest ustawiany automatycznie.

Ilość porcji można ustawić za pomocą przycisków (–) i (+).

Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać plastikowego naczynia do gotowania na parze.

Najpierw umieść plastikowe naczynie do gotowania na parze na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.



1. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając raz lub kilka razy przycisk **gotowania na parze** ().
2. Wybierz wielkość porcji za pomocą przycisków (–) i (+). (Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie).
3. Naciśnij przycisk .
Rezultat : Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu gotowania:
 - 1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
 - 2) Wyemitowane zostaną 3 sygnały dźwiękowe (jeden na minutę) przypominające o zakończeniu gotowania.
 - 3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.



Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej.

Porady dotyczące gotowania na parze


Elementy naczynia do gotowania na parze



Misa




Wewnętrzna taca




Przykrywka

Obsługa naczynia do gotowania na parze

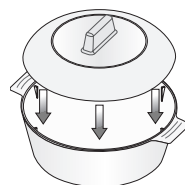

(Misa + przykrywka)

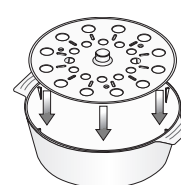




(Misa z wewnętrzną tacką + przykrywka)




Maksymalny czas odświeżania wynosi 15 minut.

Korzystanie z funkcji gotowania na parze (ciąg dalszy)

W poniższej tabeli przedstawiono 4 programy automatycznego gotowania na parze, ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia. Podczas korzystania z funkcji gotowania na parze należy używać naczynia do gotowania na parze.

| Symbol / potrawa | Wielkość porcji | Czas oczekiwania | Obsługa | Zalecenia |
|--|---|------------------|--|--|
| 1.  Ryż biały | 150-200 g 250-300 g | 4-5 min. | Misa + przykrywk a | Należy używać białego, preparowanego termicznie ryżu. Włóż ryż do naczynia do gotowania na parze. Dodaj podwójną ilość zimnej wody. Przykryj pokrywką. Po gotowaniu zamieszaj ryż jeszcze przed odczekaniem określonego czasu. Usuń wilgoć z komory kuchenki za pomocą ręcznika papierowego. |
| 2.  Obrane ziemniaki | 100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g | 2-3 min. | Misa + przykrywk a | Po obraniu, umyciu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ ziemniaki. Włóż je do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 15-30 ml (1-2 łyżki) wody w przypadku gotowania 100-350g lub 45-60 ml (3-4 łyżki) w przypadku 400-550 g. Przykryj pokrywką. |
| 3.  Świeże warzywa | 100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g | 1-2 min. | Misa z wewnętrzną tacką + przykrywk a | Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości zważ warzywa. Włóż tackę do naczynia do gotowania na parze. Ułóż warzywa na tacce. Dodaj 30 ml (2 łyżki) wody w przypadku gotowania 100-350 g ziemniaków lub 45 ml (3 łyżki) w przypadku 400-450 g. Przykryj pokrywką. |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|---|
| 4.  Kompot owocowy | 100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g | 2-3 min. | Misa + przykrywk a | Zważ świeże owoce po obraniu, umyciu i pocięciu na równe plasterki lub kostki. Przełóż do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 15-30 ml (1-2 łyżki) wody w przypadku gotowania na parze 100-350 g owoców lub 45 ml (3 łyżki) w przypadku 400-450 g. Dodaj jeszcze 1-2 łyżki cukru. Przykryj pokrywką. Po ugotowaniu ostrożnie zamieszaj. Ten program jest odpowiedni do gotowania jabłek, gruszek, śliwek, moreli, mango i ananasów. |
|---|--|----------|-----------------------|---|

PL

Używanie funkcji wentylacji komory kuchenki

PL

Używaj tej funkcji po gotowaniu silnie pachnących potraw lub gdy we wnętrzu znajdują się duże ilości dymu. Najpierw wyczyść wnętrze kuchenki.




Wciśnij przycisk funkcji **wentylacji komory kuchenki (odświeżania zapachu)** (🌀) po zakończeniu czyszczenia. Rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.



Czas odświeżania został ustawiony fabrycznie na 5 minut. Zwiększa się o 30 sekund po każdorazowym wciśnięciu przycisku +30s.


Włączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego

Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.



1. Wciśnij równocześnie przyciski ⏏ i ⬆.

Rezultat : Kuchenka nie będzie sygnalizowała dźwiękiem każdego wciśnięcia przycisków sterowania.



2. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, ponownie jednocześnie wciśnij przyciski ⏏ i ⬆.


Rezultat : Kuchenka ponownie będzie działała z sygnalizacją dźwiękową przycisków.



Korzystanie z blokady przed dziećmi

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który uniemożliwia włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.


Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **blokady** (🔒) przez jedną sekundę.

Rezultat :

- ◆ Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie można uruchomić żadnej funkcji).
- ◆ Zostanie wyświetlony symbol „L”.



2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk **blokady** (🔒) przez jedną sekundę.

Rezultat : Spowoduje to odblokowanie kuchenki.

Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej

Mikrofałe, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez używane naczynie.

W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.

W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

| Rodzaj naczynia | Stosowanie | Uwagi |
|--|------------|--|
| Folia aluminiowa | ✓ X | Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach może wystąpić iskrzenie. |
| Talerz do przypiekania | ✓ | Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut. |
| Porcelana i ceramika | ✓ | Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem. |
| Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku | ✓ | Mrożonki są czasem pakowane do takich naczyń. |
| Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food) | | |
| • Kubki i pojemniki polistyrenowe | ✓ | Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu. Mogą się zapalić. |
| • Torebki papierowe lub gazeta | X | |
| • Papier z makulatury lub opaski metalowe | X | Mogą spowodować iskrzenie. |

Naczynia szklane

- Naczynia, w których potrawy są przygotowywane w kuchence i podawane na stół ✓ Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych wykończeń.
- Naczynia z cienkiego szkła ✓ Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane. Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.
- Słoiki szklane ✓

Papierowe

- Półmiski X Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
- Opaski zaciskowe do torebek X

Papier

- Talerze, kubki, serwetki i ręczniki ✓ Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci. Może spowodować iskrzenie.
- Papier z makulatury X

Plastikowe

- Pojemniki ✓ Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze. Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Nie powinna dotyczyć żywności. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ wydobywać się będzie spod niej gorąca para. Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można żywność gotować gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.
- Cienka, przezroczysta folia ✓
- Torebki do mrożonek ✓ X

Papier woskowany lub tłuszczoodporny

- ✓ Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ : Zalecane

✓ X : Ostrzeżenie przed używaniem

X : Niebezpieczne

Czyszczenie kuchenki

PL

W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
- **Drzwiczki i ich uszczelki**
- **Talerz szklany i pierścień obrotowy**

- ☞ **ZAWSZE** sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo
- ☞ Nie utrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy urządzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
2. Usuń wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz i pierścień obrotowy po każdorazowym użyciu. Talerz obrotowy można myć w zmywarce.

- ☞ **NIE** wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:
 - osadów
 - zanieczyszczeń przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.

- ☞ Wyczyść komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, ale zaczekaj aż ostygnie aby uniknąć poparzenia.

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności. Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:

- **Są złamane zawiasy drzwiowe**
- **Są uszkodzone uszczelki drzwiowe**
- **Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa**

Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

- ☞ **NIGDY** nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga na-prawy lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:
 - Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
 - Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
- ✉ Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
 - Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej
- ✉ Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach zarobkowych.

Dane techniczne

SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i w niniejszej instrukcji obsługi.

| | |
|---|--|
| Model | MW87H |
| Zródło zasilania | 230V ~ 50 Hz |
| Pobór mocy Mikrofale | 1250 W |
| Moc wyjściowa mikrofal | 100 W / 850 W (IEC-705) |
| Częstotliwość pracy | 2450 MHz |
| Magnetron | OM75P(31) |
| Metoda chłodzenia | Silnik chłodzący – wentylator |
| Wymiary (szer x wys x głęb) Zewnętrzne Komory | 489 x 275 x 396.4 mm 330 x 211 x 329 mm |
| Objętość komory | 23 l |
| Waga netto | ok. 13.5 kg |

Uwaga

PL

Poland




Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Energia

| | | |
|---|--|---------|
| Kuchnia mikrofalowa | | MW87H |
|  | | |
| Znamionowy pobór mocy | | 1.25 kW |
| Sprawność | | 58.4 % |
| Stopień równomierności pieczenia | | 3.6 |
| | | |
| Norma : EN 60705 | | |



ELECTRONICS

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Tel : 0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl